MANUAL Noblex MM25DV.qxd 10/2/06 12:32 PM Page 1

NOBLEX

Microcomponente con puerto USB

MANUAL DE INSTRUCCIONES, GARANTÍA Y
LISTADO DE SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

MM22CC

MANUAL Noblex MM25DV.qxd 10/2/06 12:32 PM Page 4

PRECAUCIONES

PRECAUCIÓN

NO ABRIR
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO

El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero intenta alertar al usuario acerca de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro de la carcaza del producto que puede ser de tal magnitud que constituya un riesgo de golpe eléctrico para las personas.
El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero intenta alertar al usuario acerca de instrucciones importantes de operación y mantenimiento en el manual que acompaña al dispositivo.

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR RIESGOS DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE EQUIPO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD. TAMPOCO EXPONGA LA UNIDAD A GOTEOS O SALPICADURAS, NI COLOQUE RECIPIENTES CON LIQUIDO TALES COMO FLOREROS ENCIMA DE LA UNIDAD.

Este producto contiene un diodo emisor láser clase 1. Para su protección y seguridad, no abra las tapas ni intente efectuar reparaciones. Diríjase a personal calificado para operaciones de mantenimiento.

PRODUCTO LASER CLASE 1

ADVERTENCIA
PRESENCIA DE RADIACIONES LÁSER VISIBLES E INVISIBLES. EVITE EXPOSICIÓN AL RAYO LÁSER.

UBICACIÓN
- No coloque el equipo en lugares extremadamente calientes, fríos, sucios o húmedos.
- Ubique la unidad sobre una superficie plana y unifome.
- No obstruya la salida de aire a tráves de los orificios de ventilación del equipo, colocándolo sobre muebles mullidos o alfombras o cubriéndolo con un paño.

SEGURIDAD
- Cuando conecte y desconecte el cable de CA, hágalo tomando el enchufe y no tirando del cable. ya que ésto podría ser riesgoso.
- Desconecte el equipo cuando no lo utilice por un largo tiempo.
- Si el cable de alimentación o su ficha están dañados, no lo repare usted mismo, acuda al Servicio Técnico Autorizado.

ALIMENTACIÓN DE CA
- Antes de usar, verifique que el voltaje coincida con el indicado en el equipo.
- Si ocurriera algún desperfecto, desconecte el cable de alimentación de CA y recurra a Personal Técnico calificado.
  No trate de reparlo usted mismo.

MANUAL Noblex MM25DV.qxd 10/2/06 12:32 PM Page 5

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. LEA LAS INSTRUCCIONES - Todas las instrucciones operativas y de seguridad deben ser leídas antes de operar el producto.
2. GUARDE LAS INSTRUCCIONES - Las instrucciones operativas y de seguridad deben ser guardadas para referencias futuras.
3. TENGA EN CUENTA LAS ADVERTENCIAS - Todas las advertencias en este producto y en las instrucciones operativas deben ser consideradas.
4. LIMPIEZA - Desenchufe este producto antes de limpiarlo. No utilice limpiadores liquidos o en aerosol. Utilice un paño húmedo para limpiarlo.
5. AGUA Y HUMEDAD - No utilice este producto cerca del agua por ejemplo, cerca de la bañera baño o del lavamanos o de la pileta de la cocina o del lavadero. No utilice este producto en un sótano húmedo o cerca de una piscina, etc.
6. FUENTES DE ENERGÍA - Este producto debe ser operado únicamente con el tipo de fuente de energía que se especifica en el panel trasero.
7. TORMENTAS ELÉCTRICAS - Para aumentar la seguridad de este producto durante una tormenta eléctrica o cuando no es utilizado por largos períodos de tiempo, desenchúfelo.
   Este producto podría dañarse por tormentas eléctricas y sobrevoltajes.
8. REPARACIÓN - No intente reparar este producto usted mismo, ya que al remover las tapas puede ser expuesto a voltajes de alto riesgo y a otros peligros.
9. DAÑOS QUE REQUIEREN REPARACION - Desenchufe este producto y recurra a un servicio técnico autorizado bajo las siguientes condiciones
   -Cuando el cable de alimentación o el enchufe se encuentren dañados.
   -Si se ha derramado líquido o algún objeto se ha caído dentro del producto.
   -Si el producto ha sido expuesto a la lluvia o el agua.
   -Si el producto no opera en forma normal siguiendo las instrucciones operativas. Ajuste solo aquellos controles que han sido descriptos por las instrucciones operativas.
   -Cuando el producto exhiba un cambio en su modo de operar.
10. REEMPLAZO DE PARTES - Cuando algún repuesto debe ser reemplazado, asegúrese que el técnico de servicio haya utilizado partes especificadas por el distribuidor y que tengan las mismas características que las partes originales. Reemplazos no autorizados pueden resultar en incendios, golpes eléctricos u otros peligros. Recurra al Servicio Técnico Autorizado.
11. CHEQUEO DE SEGURIDAD - Luego de completar cualquier servicio de reparación a este producto, solicite al técnico de servicio que verifique las medidas de seguridad para determinar que el producto se encuentra en buenas condiciones operativas.

MANUAL Noblex MM25DV.qxd 10/2/06 12:32 PM Page 3

INDICE

Ubicación de los controles 5
Alimentación eléctrica 6
Encendido/Apagado de la unidad y selección de función 6
Conexión altavoces 6
Entrada auxiliar 6
Ajuste del nivel de volumen 6
Ecualizador 7
Mudo 7
Ajuste del reloj 7
Función radio 7
Memoria de emisoras de radio 8
Reproducción de discos 8
Repetición 9
Selección de carpeta 9
Avanzar/Retroceder 10 temas 10
Puerto USB 10
Información ID3 10
Reproducción programada 10
Apagado automático 11
Temporizador 11
Reproducción de casete 12
Grabación de casete 12
Especificaciones 13
Red de servicios técnicos autorizados 14
Garantía 16

MANUAL Noblex MM25DV.qxd 10/2/06 12:32 PM Page 6

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

Unidad

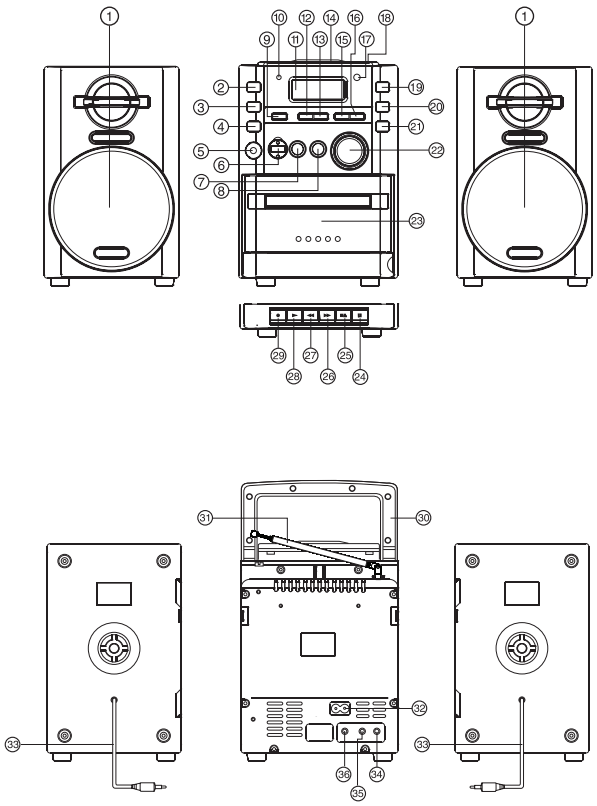

1. Altavoces
2. Encendido / Modo Standby
3. Temporizador / Apagado Automático
4. Ajuste Reloj / Memoria
5. Conector para Auriculares
6. Puerto Usb
7. Selección de Memoria O Carpeta -
8. Selección de Memoria O Carpeta +
9. Información ID3 / Modo Pantalla
10. Indicador de Encendido
11. Pantalla
12. Detener / Selección de Banda / Borrar
13. Reproducción / Pausa
14. Compartimiento Disco
15. Anterior / Sintonia
16. Siguiente / Sintonia
17. Sensor del Control Remoto
18. Abrir / Cerrar
19. Función
20. Modo Fm / Modo Reproducción
21. Ecualizador
22. Control de Volumen
23. Compartimento de Casete
24. Pausa (Casete)
25. Detener / Expulsar (Casete)
26. Adelantar (Casete)
27. Rebobinar (Casete))
28. Reproducir (Casete)
29. Grabar (Casete)
30. Manija para Transporte
31. Antena
32. Conector Cable de Alimentación
33. Cable Altavoz
34. Connector Altavoz Izquierdo
35. Connector Altavoz Derecho
36. Entrada Auxiliar

Control Remoto

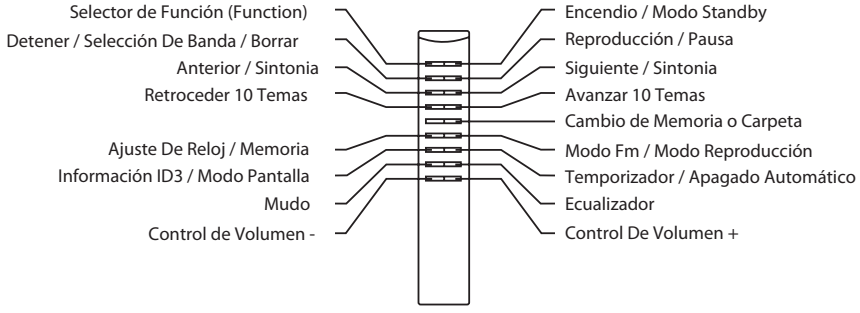

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

FUNCIONAMIENTO CON CA (CORRIENTE ALTERNA)

Conecte el extremo del cable de alimentación al conector ubicado en la parte posterior del equipo (AC IN) y el otro extremo a un tomacorriente de CA.

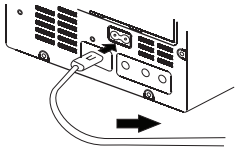

ENCENDIDO/APAGADO DE LA UNIDAD Y SELECCIÓN DE FUNCIÓN

1. La unidad se enciende o apaga al presionar la tecla de ENCENDIDO / MODO STANDBY.

2. Para cambiar cíclicamente la función presione la tecla FUNCIÓN: la secuencia de funciones es:

CD → USB → TUNER → TAPE → AUX

CONEXIÓN ALTAVOCES

Conecte los altavoces a las salidas de audi en laparte posterior del equipo, marcadas como " L " para el ALTAVOZ IZQUIERDO y " R " para el ALTAVOZ DERECHO.

ENTRADA AUXILIAR

Conecte un dispositivo externo a la ENTRADA AUXILIAR que se encuentra en la parte posterior de la unidad. Presione FUCIÓN para seleccionar la función AUX.



(NO SE INCLUYE EL CABLE PARA ESTA CONEXIÓN)

AJUSTE DEL NIVEL DE VOLUMEN



Utilice el CONTROL DE VOLUMEN para ajustar el nivel. El nivel del volumen se muestra en la pantalla.

TERMINAL PARA DE AURICULARES

Enchufe los auriculares (conector mini-plug estéreo de Ø 3,5mm) en el CONECTOR PARA AURICULARES. Cuando se conectan los auriculares, los parlantes se desconectan automáticamente.

ECUALIZADOR

Presione la tecla de ECUALIZADOR para seleccionar el tipo de ecualización deseada. Se mostrará en la pantalla el modo seleccionado.

FLAT → JAZZ → ROCK → CLASSIC → POP

MUDO

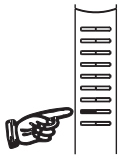

Para activar /desactivar el modo MUDO presione la tecla de MUDO en el control remoto. Si stá activado se mostrará la indicación " MUTE " en la pantalla.

AJUSTE DEL RELOJ



1. Cuando la unidad se encuentre en STANDBY se mostrará el reloj en lapantalla.
2. Presione la tecla AJUSTE RELOJ / MEMORIA. La hora del reloj parpadeará.
3. Presione la tecla ANTERIOR o la tecla SIGUIENTE para ajustar los dígitos de la hora.
4. Presione la tecla AJUSTE RELOJ / MEMORIA. Parpadearán los dígitos de los minutos.
5. Presione la tecla ANTERIOR o la tecla SIGUIENTE para ajustar los dígitos de los minutos.

Presione nuevamente la tecla AJUSTE RELOJ / MEMORIA, se mostrará la hora correcta en la pantalla.

FUNCIÓN RADIO

1. Presione la tecla FUNCION y seleccione el modo radio (TUNER).



2. Presione la tecla de DETENER / SELECCIÓN DE BANDA / BORRAR para seleccionar la banda de radio deseada, AM o FM.

3. Presione las teclas SINTONIA para sintonizar una emisora.

4. Suelte la tecla en cuanto la frecuencia comience a cambiar. El sintonizador buscará en la banda seleccionada y se detendrá en la siguiente emisora. Cuando se detiene la búsqueda se mostrará en la pantalla la frecuencia de la emisora seleccionada.



5. El indicador STEREO aparecerá en la pantalla cuando se reciba una transmisión estéreo de FM.

Nota: Para desactivar la función FM ESTEREO, presione la tecla MODO FM / MODO REPRODUCCIÓN.

MEMORIA DE EMISORAS DE RADIO

Se pueden almacenar hasta un máximo de 20 emisoras de cada banda.

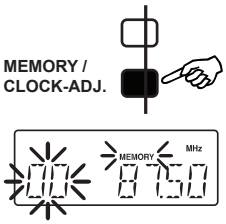

1. Presione las teclas de SINTONIA para seleccionar la estación deseada.
2. Presione la tecla AJUSTE RELOJ / MEMORIA.
3. Presione las teclas SELECCIÓN DE MEMORIA O CARPETA para seleccionar un número de la memoria.
4. Presione nuevamente la tecla AJUSTE RELOJ / MEMORIA para confirmar y memorizar la emisora seleccionada.
5. Para seleccionar entre las distintas emisoras memorizadas, presione las teclas de SELECCIÓN DE MEMORIA O CARPETA.

PARA UNA MEJOR RECEPCIÓN

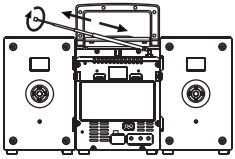

FM: Extienda y cambie la posición de la antena hasta lograr la mejor recepción.

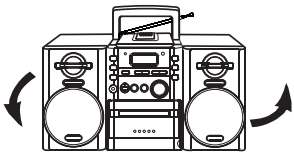

AM: Gire la unidad hasta lograr la mejor recepción.

REPRODUCCIÓN DE DISCOS

1. Presione FUCNCION y seleccione el modo CD.



2. Presione la tecla ABRIR /CERRAR para abrir la bandeja del CD.



3. Inserte un disco con la etiqueta hacia arriba.

4. Presione ABRIR /CERRAR para cerrar la bandeja del CD.
Para CD: Se mostrará en la pantalla la cantidad total de pistas y el tiempo.
Para MP3: Se mostrará en la pantalla la cantidad total de carpetas y pistas.
Para WMA: Se mostrará en la pantalla la cantidad total de carpetas y pistas.
Para USB: Se mostrará en la pantalla la cantidad total de carpetas y pistas.

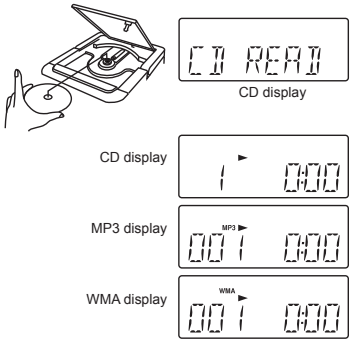

5. Presione la tecla REPRODUCCIÓN/ PAUSA

Durante la reproducción normal de discos compactos se mostrará en pantalla el número de pista “1” y el símbolo ►.
Durante la reproducción de MP3 se mostrará en pantalla el número de pista “001”, el símbolo ► y “MP3”.
Durante la reproducción de WMA se mostrará en pantalla el número de pista “001”, el símbolo ►y “WMA”.
Durante la reproducción desde USB se mostrará en pantalla el número de pista “001”, el símbolo ► y “USB”.

INTERRUPCIÓN DE LA REPRODUCCIÓN
Presione la tecla de REPRODUCCIÓN / PAUSA, parpadeará el símbolo "▶❙❙" y el tiempo en curso en la pantalla. Presione nuevamente esa tecla para reanudar la reproducción.

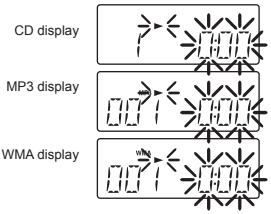

PARA DETENER LA REPRODUCCIÓN
Presione la tecla DETENER

PARA SALTAR EL COMIENZO DE UNA PISTA
• Presione la tecla ANTERIOR para volver al comienzo de la pista que se este reproduciendo

• Presione la tecla ANTERIOR o SIGUIENTE para seleccionar la pista que desee reproducir.

BÚSQUEDA DE UNA SECCIÓN DENTRO DE UNA PISTA
• Presione y mantenga presionada la tecla ANTERIOR o SIGUIENTE durante la reproducción de una pista para avanzar dentro de este. Deje de presionar cuando encuentre la posición deseada. Se reanudará la reproducción normal.



REPETICIÓN

Presione la tecla MODO FM / MODO REPRODUCCIÓN durante la reproducción. El CD reproducirá la repetición de una única pista, de todas las pistas o reproducirá pistas de forma aleatoria.

REPRODUCCIÓN NORMAL
Secuencia del modo:
REPETIR→REPETRI TODO→ALEATORIO

REPRODUCCIÓN DE MP3/WMA/USB
Secuencia del modo:
REPETIR→REPETIR CARPETA→
REPETIR TODO→ALEATORIO

Nota sobre los discos CD-R/RW
• Debido a la producción / definición del formato no estandarizado de los discos CD-R/RW, no se garantizan el rendimiento y la calidad de reproducción.
• El fabricante se responsabiliza por la capacidad de reproducción de los discos CD-R/RW debido a condiciones de grabación, como rendimiento de la PC, software de escritura, capacidad multimedia, etc.
• No coloque sellos ni etiquetas en ninguno de los lados de los discos CD-R/RW. Esto podría provocar el funcionamiento defectuoso.

SELECCIÓN DE CARPETA

• Presione las teclas SELECCIÓN DE MEMORIA O CARPETA para seleccionar la carpeta deseada en el caso de discos MP3/WMA y puerto USB.
• Presione la tecla de REPRODUCCIÓN / PAUSA para iniciar la reproducción.

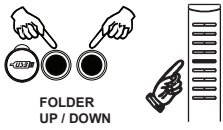

AVANZAR / RETROCEDER 10 TEMAS

Durante la reproducción, presione las teclas AVANZAR / RETROCEDER 10 TEMAS para seleccionar las 10 pistas siguientes o anteriores.

PUERTO USB

1. Conecte un dispositivo USB al puerto USB.
2. Presione la tecla FUNCION para seleccionar el modo USB.
3. Aguarde hasta que el equipo reconozca el dispositivo y lea la información. Luego mostrará en la pantalla el número de carpetas y archivos.
4. Presione la tecla de REPRODUCCIR / PAUSA para iniciar la reproducción.
5. Las funciones restante, poseen el mismo dodo de operación que para un disco.



USB display

Nota: *El conector USB no es compatible con conexiones que poseen cables largos de extensión de USB y no está diseñado para comunicaciones directamente con computadoras.Debido a los diferentes formatos, es posible que algunos reproductores de MP3 demoren mucho tiempo en ser leidos o no sean reconocidos por la unidad.*

INFORMACIÓN ID3

• Se podrán visualizar de forma cíclica el nombre de la canción, artista y álbum si se presiona la tecla INFORMACIÓN ID3 / MODO PANTALLA durante la reproducción de archivos MP3/WMA que posean información ID3.

REPRODUCCIÓN PROGRAMADA

REPRODUCCIÓN PROGRAMADA DE DISCOS COMPACTOS (CD)
La reproducción programada permite que las pistas de un disco se reproduzcan en el orden deseado. Se pueden programar hasta 60 pistas.

CD display



1. Presione la tecla AJUSTE RELOJ / MEMORIA con el equipo en modo detención.
2. Presione las teclas ANTEIOR o SIGUIENTE para seleccionar el número de pista deseada.
3. Presione nuevamente la tecla AJUSTE RELOJ / MEMORIA para memorizar la pista.
4. Repita los pasos 2 y 3 hasta que se hayan programado todas las pistas deseadas.
5. Presione la tecla REPRODUCIR /PAUSA para iniciar la reproducción. Se mostrará la indicación “MEMORY” en la pantalla.
6. Presione la tecla DETENER para detener la reproducción programada.
7. Presione las tecla REPRODUCIR / PAUSA para reanudar la reproducción programada.
8. Presione la tecla DETENER dos veces para borrar la memoria programada.

Nota: *La programación sólo se puede realizar cuando el reproductor se encuentra en el modo detenido.*

REPRODUCCIÓN PROGRAMADA DE MP3/WMA/USB

La reproducción programada permite que las carpetas/ álbumes o pistas de un disco se reproduzcan en el orden deseado. Se pueden programar hasta 60 pistas.

MP3/WMA/USB display





1. Presione la tecla AJUSTE RELOJ / MEMORIA.
2. Presione las teclas de SELECCIÓN DE CARPETA O MEMORIA para seleccionar la carpeta deseada.
3. Presione nuevamente la tecla AJUSTE RELOJ / MEMORIA para memorizar la carpeta.
4. Presione las teclas ANTEIOR o SIGUIENTE para seleccionar el número de pista deseada.
5. Presione nuevamente la tecla AJUSTE RELOJ / MEMORIA para memorizar la pista.
6. Repita los pasos 2 a 5 hasta que se hayan programado todas las pistas deseadas.
7. Presione la tecla REPRODUCIR / PAUSA para iniciar la reproducción. Se mostrará la indicación "MEMORY" en la pantalla.
8. Para detener la reproducción programada, presione la tecla DETENER.
9. Presione la tecla REPRODUCIR / PAUSA para reanudar la reproducción programada.
10. Presione la tecla DETENER dos veces para borrar la memoria programada.

Nota: *La programación sólo se puede realizar cuando el reproductor se encuentra en el modo detenido.*

APAGADO AUTOMÁTICO

CD display



1. Si desea apagar automáticamente el equipo, presione y mantenga presionada la tecla TEMPORIZADOR / APAGADO AUTOMATICO
2. Puede ajustar la función del apagado automatico en la función radio, CD o USB. Presione repetidamente TEMPORIZADOR / APAGADO AUTOMATICO para seleccionar el tiempo de demora:

90 ➡ 80 ➡ 70 ➡ 60 ➡ 50 ➡ 40 ➡ 30 ➡ 20 ➡ 10 ➡ 90

TEMPORIZADOR



1. Si desea programar el encendido y apagado del equipo a una determinada hora.
2. Presione la tecla ENCENDIDO / MODO STANDBY para que la unidad pase a modo de espera.
3. Presione y mantenga presionada la tecla TEMPORIZADOR / APAGADO AUTOMATICO. Se mostrará "ON TIME" [hora de encendido] en la pantalla. Parpadeará la palabra "TIMER" y los dígitos de la hora. Presione las teclas ANTERIOR o SIGUIENTE para ajustar la hora. Presione la tecla TEMPORIZADOR / APAGADO AUTOMATICO para confirmar. Titilarán los dígitos de los minutos. Presione las teclas ANTERIOR o SIGUIENTE para ajustar los minutos. Presione la tecla TEMPORIZADOR / APAGADO AUTOMATICO para confirmar los minutos y se mostrará en la pantalla "OFF TIME" [hora de apagado]. Siga el mismo procedimiento de ajuste que para "ON TIME" para ajustar la hora de apagado.
4. Seleccione la función (CD, USB, TURNER, AUX) de encendido del temporizador presionando las teclas ANTERIOR o SIGUIENTE. Presione TEMPORIZADOR / APAGADO AUTOMATICO para confirmar.
5. A continuación, presione las teclas ANTERIOR o SIGUIENTE para seleccionar el nivel de volumen, presione TEMPORIZADOR / APAGADO AUTOMATICO para confirmar.

REPRODUCCIÓN DE CASETE

1. Presione FUNCION para seleccionar elmodo CASETE

2. Abra el compartimento para casetes presionando la tecla DETENER / EXPULSAR y coloque la parte de abajo del casete hacia arriba.

3. Presione la tecla REPRODUCIR para iniciar la reprodución del casete.



4. Puede presionar:

DETENER / EXPULSAR: Para detener la reproducción y/o explulsar el compartimento de casete.
PAUSA: Para detener y reanudar la reproducción de un casete.
ADELANTAR: Para adelantar dentro o al procimo tema.
RETROCEDER: Para retroceder dentro o al anterior tema.

GRABACIÓN DE CASETE

1. Presione FUNCIÓN para seleccionar una funcion AUXILIAR, CD o RADIO.



2. Abra el compartimento para casetes presionando la tecla DETENER / EXPULSAR y coloque la parte de abajo del casete hacia arriba.

3. Presione la tecla PAUSA.



4. Presione la tecla GRABAR.



5. Presione PAUSA, nuevamente, en el momento que desee comenzar la grabación.



6. Presione DETENER para parar la grabación.

MANUAL Noblex MM25DV.qxd 10/2/06 12:32 PM Page 24

Especificaciones

CD

Canales:	2 Canales
Relación S/N:	60dB
Frecuencia de muestreo:	44,1 kHz 8x sobre la muestra
Cuantificación:	Conversor DA de 16 bits

RADIO

Margen de sintonización:	FM 87.5 – 108 MHz AM 520 – 1710 KHz
Antenas:	AM: Interna FM: Antena telescópica

CASETE

Canales	2 Canales
Modo grabación	AC Bias
Modo borrado	Magnetico
Velocidad	4.75 cm / sec
Respuesta en frecuencia	125 Hz - 8000 Hz

GENERAL

Potencia de salida:	3 W + 3 W
Parlantes	4 Ohms
Alimentación de CA:	AC: 220 V ~ 50Hz, 16W.
Dimensiones:	UC: (162 x 232 x 231) mm AL: (148 x 183 x 226) mm
Peso:	4,2 kgs.

Debido a continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

MANUAL Noblex MM25DV.qxd 10/2/06 12:32 PM Page 25

RED DE SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

PARA INFORMACION Y CONSULTAS: Centro de Servicios Roque Pérez 3650 (C1430FBX) Capital Federal.
Horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel.: (011) 4545-5005 / 4546-5005

PROV.	CIUDAD	SERV. TECNICOS	TELEFONO	DIRECCIÓN
Capital Federal	Almagro	Service Club	4865-5570/4866-2380	Sarmiento 3972
	Almagro	Carlos Sardella	4958-2537/4981-2756	Castro Barros 598
	Balvanera (Once)	HT.Electrónica (Once)	4372-6297	Tucumán 2063
	Belgrano	Electrotel	4788-2071/2/4789-0606	Virrey del Pino 2527
	Belgrano	El Rey del Remoto	4781-6426/4787-0022	Juramento 2813
	Caballito	Electrotel	4903-8983/6854	J.M.Moreno 287
	Coglhan	Epromac SRL	4545-7205	Av. Congreso 5092
	Colegiales	Tecnoserv Electrónica	4553-8751	Av. Elcano 3551
	Chacarita	Tecnoserv Electrónica	4553-8751	Av. Elcano 3551
	Flores	GMS Electrónica	4619-1631/1265	Av. Juan B. Alberdi 3425
	Floresta	GMS Electrónica	4619-1631/1265	Av. Juan B. Alberdi 3425
	Liniers	Servicio Técnico Hi San	4644-2997/7154	Av.Rivadavia 10853
	Mataderos	Electrotel	5554-9400	Saladillo 2527
	Microcentro	Electrotel	4813-9414/8731	Uruguay 953
	Nuñez	Epromac SRL	4545-7205	Av. Congreso 5092
	Palermo	Tel - Ser	4776-3639	Paraguay 4665
	Saavedra	Epromac SRL	4545-7205	Av. Congreso 5092
	Villa Devoto	Electroservice	4568-8800/4567-2591	Av. Lope de Vega 2691
	Villa Lugano	Tecnicolor	4605-0596	Timoteo Gordillo 4966
	Villa Urquiza	Epromac SRL	4545-7205	Av. Congreso 5092
	Villa Ortuzar	Tecnoserv Electrónica	4553-8751	Av. Elcano 3551
	Villa Pueyrredón	Epromac SRL	4545-7205	Av. Congreso 5092
Gran Buenos Aires	Adrogue	Tecno Baires	4264-6777/1544081822	El Churrinche 2450
	Avellaneda	Millennium Electronic Service	4265-2001/2229	Av.Gral.Guemes 864
	Berazategui	Electrónica Francia	4256-9359	Av. Mitre 2748
	Bella Vista	Fast Electronica	4666-0817	Av. Mattaldi 1149
	Benavidez	Levotec SRL	4005-0133	Castelli 430
	Boulogne	Electrónica Leader	4710-1141	Bernardo de Irigoyen 727
	Burzaco	Tecno Baires	4264-6777/1544081822	El Churrinche 2450
	Carupá	Levotec SRL	4005-0133	Castelli 430
	Ciudad Evita	Electrobyte S. y S.	4487-6351	Reynalda Rodriguez 3462
	Delta	Levotec SRL	4005-0133	Castelli 430
	Don Torcuato	G.R.D.	4741-8239	Buschiazzo 1514
	Escobar	Servicio Técnico Balanzat	03488-428163	B. de Irigoyen 309
	Escobar	Tecnoserv Electrónica	03488-421290/421295	Don Bosco 745
	Ezeiza	Setinel S. T. I. Ezeiza	4295-5544	Paso de la Patria 601
	Florencio Varela	Casa Torres SA	4355-4615/4255-5854	Av San Martín 824
	Florencio Varela	Electro Vip	4237-2645	Av. San Martin 2448
	Florencio Varela	Full Service	0810-9993298/4287-0818	Belgrano 690
	Garin	Servicio Técnico Balanzat	03488-428163	B. de Irigoyen 309
	Glew	Tecnovisión	0800-666-433002224-420155	Obligado 198
	Gral. Pacheco	Levotec SRL	4005-0133	Castelli 430
	Grand Bourg	Laboratorio Electrónico Spica	02320-439756	Av. El Callao 122
	Haedo	Setinel S. T. I. Haedo	4658-4090	Av. Pte. Peron 679
	Hudson	La Data	02229-440563/440620	Calle 53 Nro 2947
	Hurlingham	HF Service	4452-4199	Av.Roca 2045
	Ingeniero Maschwitz	Servicio Técnico Balanzat	03488-428163	B. de Irigoyen 309
	Isidro Casanova	Gramar Electrónica	4669-5169	Paris 1750
	Ituzaingo	Audio CEP	4661-3218	Los Pozos 98
	José León Suarez	Electrónica Leader	4710-1141	Bernardo de Irigoyen 727
	Laferrere	Electrobyte S. y S.	4626-1322/4467-7652	O. Andrade 6018
	Lomas de Zamora	Electrotel	4244-0397/6640/6023	Italia 78
	Lomas de Zamora	Serinel	4292-3962 / 1488	H.Irigoyen 8201
	Lomas de Zamora	Tecno Baires	4264-6777/1544081822	El Churrinche 2450
	Lanús	Casa Torres SA	4355-4615/4255-5854	Ituzaingo 1666
	Marmol	Tecno Baires	4264-6777/1544081822	El Churrinche 2450
	Matheu	Servicio Técnico Balanzat	03488-428163	B. de Irigoyen 309
	Martinez	JMB Servicio Tecnico SRL	4717-5313/6823/6026	Saenz Valiente 1802
	Merlo	EL Taller	0220-4865808	Juncal 297
	Merlo	La Casa de la Electrónica	0220-4824804	Presidente Perón 25813
	Monte Grande	Setinel S. T. I. Ezeiza	4295-5544	Paso de la Patria 601
	Moreno	Oestelab Electrónica	0237-4664790	Intendente Asseff 85
	Morón	Servotronic Moron	4629-4565/4627-5656	Buen Viaje 1222
	Muñiz	Casa Paz	4664-3646	Presidente Perón 649
	Munro	Electrónica DJT	4756-0234	Gobernador Ugarte 3844
	Olivos	Electrotel	4799-1398/1945/4685	Domingo F. Sarmiento 3562
	Paso del Rey	ADR Componentes	0237-4662470(Provisorio)	Padre Varvello 80
	Pilar	GB Electronica SRL	02322-430443	Rivadavia 998
	Quilmes	Electrotel	4253-6700/42545291	Moreno 538
	Quilmes	Casa Torres SA	4255-5854/4237-9144	Pellegrini 140
	Ramos Mejia	Electrotel	4656-0619/4464-0322	Belgrano 224
	San Antonio de Padua	Enatronic	0220-4831528	Ayacucho 115
	San Fernando	Cury Ruiu	4745-9834	Presidente Perón 2102
	San Fernando	Levotec SRL	4005-0133	Castelli 430
	San Francisco Solano	Fast Service	4213-0902/1554	Calle 847 Nº 2757
	San Isidro	Electrónica Leader	4710-1141	Bernardo de Irigoyen 727
	San Justo	Auditel	4651-4230/4484-2914	Dr. A. Illia 2323
	San Justo	Central Service	4484-1108	Av. Santamaría 2789
	San Miguel	Skynet Reparaciones	4667-4438	Belgrano 910
	Temperley	Tecno Baires	4264-6777/1544081822	El Churrinche 2450
	Tigre	Levotec SRL	4005-0133	Castelli 430
	Villa Adelina	Electrónica Leader	4710-1141	Bernardo de Irigoyen 727
	Villa Ballester	Servotronic Villa Ballester	4768-5249/4767-2515	J. Hernandez 3064
	Villa Tesei	Electrónica Tesei	4450-5447	Av. Pedro Díaz 1001

PROV.	CIUDAD	SERV. TECNICOS	TELEFONO	DIRECCIÓN
Gran Buenos Aires	Virreyes	Cury Ruiu	4745-9834	Presidente Perón 2102
	Wilde	Electronica Ned	4227-3666	Av. Mitre 6578
Buenos Aires	9 de Julio	Marcelo Milocco	02317-424051	E.Rios y Fourmier
	9 de Julio	MC Electrónica	02317-424756	Salta 1861
	Arrecifes	Electrónica Krug	02478-453610	Santiago Pérez 164
	Azul	Electrónica Buttafuoco	02281-430795	Bogliano 960
	Berisso	Electronica Bander	0221-4614984/154884040	Calle 158 Nº 1071
	Bahía Blanca	Electrónica D´Arnato	0291-4523437	Donado 540
	Bahía Blanca	Belt Electronica	0291-4547548	Brown 561
	Bahía Blanca	Servicio Técnico Castelli	0291-4565647/4565647	Castelli 314
	Bahía Blanca	Tecniservis Bahía	0291-4545460	Pedro Pico 1047
	Balcarce	Audio Anibal	02266-424568	Calle 15 Nº 1079
	Baradero	Casa Mazzarella	03329-484321	Araoz 845
	Bolivar	Zaccardi	02314-428353	Guemes 292
	Bragado	Electronica MY	02342-424147	San Martín 2141
	Campana	Electrónica Diaz	03489-423155	Av. Ricardo Balbín 1068
	Campana	Ernisor Electrónica	03489-402830/15514269	Becerra 746
	Campana	Rsservicio Técnico	03489-437735	Sarmiento 890
	Cnel Pringles	Serv. Pringles	02922-462245	San Martin 780
	Cnel Suarez	Video Service	02926-423166/15651780	25 de Febrero 560
	Chacabuco	G.Coutrix Hnos	02352-428269	Mendoza 118
	Chascomus	Ciuci Gustavo Jose	02241-425974	Machado 60
	Chivilcoy	Fa - Ma	02346-424129	Cnel Suarez 109
	Dolores	Tauro Electrónica S.H.	02245-444300	Cramer 199
	Gral. Rodriguez	Oeste Color	0237-4850151	Rivadavia 532
	Junin	Capurzio Electrónica	02362-424235	Primera Junta 436
	Junin	Electrónica Spiga	02362-424676	Cte. Escribao y Gandini
	La Plata	Datos e hijo	0221-4516021 / 4533618	Calle 68 Nº 1532
	La Plata	Highvision Service	0221-4520180	Calle 60 Nº 1033
	Las Heras	Tecnicentro SRL	0220-4770334	Monteagudo 208
	Lincoln	Electrónica GB	02355-15473755	Massey 413
	Lincoln	Electrónica Lincoln	02355-421816	25 de Mayo 298
	Lobos	Electrónica Victor	02227-424544	Rauch 88
	Lobos	Electrónica Victor	02227-424544	Av. Pte. Hipólito Yrigoyen 709
	Los Toldos	Bonamino Electrónica	02358-442550 /442174	Urquiza 1098
	Luján	Electro Hogar (Luján)	02323-438931	25 de Mayo 280
	Luján	Electrónica Curti	02323-422769	P. Alberti 821
	Mar de Ajó	Mix Electrónica	02257-421615	H. Yrigoyen 366 Local 42
	Mar de Ajó	Tauro Electrónica S.H.	02257-421750	Jorge Newbery 1434
	Mar del Plata	Central Service	0223-4721639 / 4729367	Olazabal 2249
	Mar del Plata	Nova Service	0223-4762244 /5560219	Dorrego 1721
	Marcos Paz	Centro Técnico	0220-4772250	Bme Mitre 129
	Marcos Paz	Tecnicentro SRL	0220-4770334	Monteagudo 208
	Mariano Acosta	Electrónica Eder TV	0220-4992492	Superí 605
	Mercedes	Mercedes Televisión	02324-423014	calle 16 Nº 1100
	Navarro	Tecnicentro SRL	0220-4770334	Monteagudo 208
	Necochea	Electrónica Carnejo	02262-426134	calle 63 N° 1745
	Olavarria	SC TV	02284-428807	Hornos 3056
	Olavarria	TV45	02284-444244	Del Valle 2801
	Pehuajó	Tecnovision	02396-473849	Godoy 545
	Pellegrini	Electrónica Integral	02392-15489258	Pueyrredón 356
	Pergamino	AGV sistemas	0247-421177	Dr. Alem 758
	Pinamar	Electrónica Pinamar	02254-496224	Del Lenguado 1318
	Punta Alta	Electrónica Sur	02932-1546273	Urquiza 484
	Ramallo	Martin Electrónica	03407-422658	Av. Savio 818
	Ranelagh	La Data	02229-440563/440620	Calle 53 entre 129 y 130
	San Andres de Giles	Electronica Multiseñal	02325-443350	Belgrano 157
	San Andres de Giles	TV Service	02325-440018	Rawson 1231
	San A Areco	Laboratorio Avenida	02326-454214	Belgrano 343
	San Bernardo del Tuyú	Mix Electrónica	02257-421615	Av. San Bernardo 1037
	San Nicolás	Electrónica Petrocelli	03461-432670	Garibaldi 672
	San Nicolás	Lerz Electrónica	03461-437496/15418432	Pellegrini 267 local 22
	San Pedro	Electrónica Menisale	03329-425523	Mitre 1699
	Santa Teresita	Tauro Electrónica S.H.	02246-520932	Avenida 41 Nro. 688
	T. Lauquén	HT Electrónica	02392-424409	Belgrano 29
	T. Lauquén	Tecnovideo	02392-432794/15444975	Mitre 731
	Tandil	Frijon Jose Luis	02293-445286	Montiel 1134
	Tandil	Yarali Televisión	02293-420529	Alem 846
	Tres Arroyos	Elect. Los Mellizos	02983-427369	Av. Belgrano 562
	Tres Lomas	Electrónica Integral	02394-420055/420857	9 de Julio 451
Catamarca	Catamarca	Omicron SRL	03833-451498	San Martín 225
	Catamarca	Datachip Electronica	03833-453244	Tucuman 575
Córdoba	Alta Gracia	S.E.E.S.	03547-15591611	Prudencio Bustos 26 / 49
	Arroyito	Miguel Pisani	03576-421289	9 de Julio 368
	Córdoba	Audiocentro	0351-4737478	Martín García 944
	Córdoba	Electrónica Fuentes	0351-4526904	Avenida Patria 1104
	Córdoba	Electrónica Procor	0351-4882026	Av. Octavio Pinto 2636
	Córdoba	Electrónica Rodeiro	0351-4807570	Santa Rosa 2420
	Córdoba	Electrotel	0351-4255999 / 4290700	Av. Colón 544
	Córdoba	Electrónica Monti	0351-4222513	Viamonte 1484
	Cosquin	Crisceger Electrónica	03541-451906	San Luis 731
	Dean Funes	Ingetronic	03521-420713/15649574	Independencia 51
	Jesus María	Led´s Electronica	03525-400600	Av. Juan B. Justo 1065
	Laboulaye	AC Electrónica	03385-421219/15524490	Sarmiento 174

02/2010

MANUAL Noblex MM25DV.qxd 10/2/06 12:32 PM Page 25

PROV.	CIUDAD	SERV. TECNICOS	TELEFONO	DIRECCIÓN
Córdoba	Las Varillas	Centec	03533-420195	Tucuman 129
	Las Varillas	Gerardo Luis Romero	03533-421151/425496	Dean Funes 181
	Marcos Juarez	Omar Garis	03472-424812	Saenz Pena 1048
	Rio Ceballos	JJC Servicio Técnico	03543-493000	Av. Sarmiento 217
	Rio Segundo	E S & T	03572- 423891/422751	San Juán esquina Vélez Sarfield
	Rio Tercero	Service Omega	03571-423330	Homero Manzi 149
	Rio Cuarto	Electronica Capaldi	0358-4623003	Paunero 832
	Salsipuedes	JJC Servicio Técnico	03543-493000	Av. Sarmiento 217
	San Francisco	División Audio Electrónica	03564-498079	Echeverría 544
	San Francisco	Electrónica Nivoli Service	03564-435499 / 423316	Gral Paz 123
	Sta.R.de Calamuchita	VGB Informática	03546-464300	Comechingones 507
	Villa Carlos Paz	LMS Electrónica	03541-423697	Hipólito Irigoyen 25
	Villa Dolores	Rapi-Service TV	03544-420608	Ernesto Castellano 48
	Villa Gral. Belgrano	VGB Informática	03546-464300	Comechingones 507
	Villa María	Electrónica Grasso	0353-4521366	Av. Alvear 541
	Villa María	Video Centro Técnico	0353-452-3466	San Juan 1799
Corrientes	Corrientes	Electrónica del Litoral	03783-431320	España 770
	Goya	Electrónica San José	03777-432402	Jose Gomes 1129
	Paso de los Libres	Di Tony E. e I.	03772-426517	Los 108 y T. Niveyro
Chaco	Resistencia	DHCP Sistemas	03722-431925	Donovan 595 PB. Dto. A
	Resistencia	Electronica Carlitos	03722-424257	Avda. Sarmiento 1285
Chubut	Cmdro. Rivadavia	Electrónica Auciello	0297-4442196	Alvear 823
	Cmdro. Rivadavia	Televic	0297-4474010	Alem 145
	Esquel	Laboratorio Electrónico	02945-451457	Mitre 738
	Pto Madryn	Center Electrónica	02965-458439	Sarmiento 588
	Rawson	Fagtron Electrónica	02965-427073	Brasil 253 (Trelew)
	Trelew	Electroservice	02965-424968	Chile 184
	Trelew	Fagtron Electrónica	02965-427073	Brasil 253
Entre Rios	C del Uruguay	Capello TV	03442-427877	Justo J de Urquiza 578
	Colón	On Electrónica	03447-424312	25 de Mayo 218
	Concordia	Service System	0345-4214487	Montevideo 13
	Crespo	Electrónica MJC	0343-4951588	Av. Belgrano 1426
	Chajari	Red Electrónica	03456-421743	Corrientes 2420
	Gualeguay	Service Caminos	03444-426842	Alarcón Muñiz 206
	Gualeguaychu	Electrónica San Juan	03446-428380	Santiago Diaz 22
	La Paz	Enrique Lemos	03437-15415619	San Martín 1502
	Parana	Ion Electronica	0343-4219784	Gualeguaychu 410
	Parana	Láser Electrónica	0343-4313056	Pascual Palma 382
	San José	Service TV color	03447-470260	Cettour 1992
	Viale	Heintz Cristian Alberto	0343-154059997	Jujuy 344
	Victoria	Electrónica Quinti	03436-421783	Basualdo y 3 de Febrero
Formosa	Formosa	C.I.R.E.	03717-15541992	Independencia 866
	Formosa	Mac-Electrónica	03717-422196	Ricardo Guiraldes 184
Jujuy	Caimancito	UNIT	03886-431812	Tucumán 279
	Fraile	UNIT	03886-431812	Tucumán 279
	Jujuy	Electrónica Sandoval	0388-4256847/4250749	Av Parroco Marshke 528
	Lib. S. Martín	Service Fede	03886-425284	M. Moreno esq. Av Roca
	Lib. S. Martín	UNIT	03886-431812	Tucumán 279
	Perico	Electrónica Pal-Color	0388-4911696	Escolástico Zegada 46
	San Pedro	Electrónica Coronel	03884-420969	Mitre 451
La Pampa	Gral Pico	Electronica LP	02302-435241	Calle 25 N° 1935
	Gral Pico	Electrónica MD	02302-425047	Calle 20 N° 370
	Santa Rosa	Electrónica Arab	02954-422899	Leandro N. Alem 395
La Rioja	Chilecito	Gaby Electrónica	03825-424541	El Maestro 190
	La Rioja	Elecrónica Doble G	03822-421048	8 de Diciembre 489
Mendoza	Gral Alvear	Electrónica Fischer	02625-422295	Patricias Mendocinas 144
	Mendoza	Anibal Astesiano	0261-4255454	Suipacha 550
	Mendoza	Audiovisión	0261-4302625	Mitre 3422
	Mendoza	O'Donell Concept Service	0261-4231270	Perú 1773
	Mendoza	Pavon Servicio Técnico	0261-4204848	Rioja 1943
	Mendoza	Auto Audio	0261-4290528	Colon 451
	San Rafael	Electronica Cuello	02627-428744	Alem 458
	Tunuyán	Costa Electrónica	02622-422498	Sarmiento 227
Misiones	El Dorado	Electrónica Ryser	037751-423275	Carlos María de Alvear 638
	El Dorado	Tele-Son	03751-424014/423043	Polonia 24
	Jardin América	Electro Service	03743-460195	Av.Libertador 593
	Leandro N. Alem	Electronica Megatones	03754-421236	C. de Obligado 247
	Obera	Radio San Martín	03755-427240	San Martin 660
	Posadas	Electrónica CEJO S.H.	03752-425921	Av Lopez Torres 2623
	Posadas	Integral Reparaciones	03752-440076	Av. Santa Catalina 3963
	Puerto Iguazú	Climarco	03757-425576	Artigas 127
	Puerto Iguazú	Electronica Cataratas	03757-422783	Pancho Ramirez 70
	Puerto Rico	Casa Rodriguez	03743-421318	Alte Brown 75
Neuquen	Neuquén	Electronica Valencia	0299-443-2542	Jujuy 78
	Neuquén	Gatti Electrónica	0299 - 4431489 / 4434855	Julio A Roca 1124
	Neuquén	Electro Power	0299-4782300/156377548	Kennedy 70
	Neuquén	Walpercom	0299-4438959	Antártida Argentina 1675
	S. M. de los Andes	Zener Electronica	02972-425155	Elordi 614
Rio Negro	Bariloche	Altron Electrónica	02944-429981	Rolando 691
	Cipolletti	Electro Power	0299-4778127/156377548	Kennedy 70
	Villa Regina	Servicio Técnico Fioretti	02941-463297	Saavedra 125
Salta	Oran	Service Master	03878-421433	Eduardo Arias 175
	Salta	Amec SH Electronical Center	0387-4317874	Gral Alvarado 920
	Salta	Aguilar Armando	0387-4312702	Ituzaingo 564
Salta	Tartagal	Electrónica Delta	03875-421830	20 de febrero 96
	Tartagal	S. T. Casa El Gato	03875-422849	Alberdi 11
	Tartagal	Electronica Norte	03875-425517	9 de Julio 652
San Juan	San Juan	Servitech San Juan	0264-4234949	Sargento Cabral 1515 Oeste
	San Juan	Tele Auto	0264-4214329	Mitre 641 oeste
	San Juan	Electronica Navarro	0264-4203347	Av. Córdoba 848 (o)
San Luis	Merlo	Tecdabal	02656-474206	Barrio Dabal Manzana 1 Casa 7
	San Luis	Electrónica Laser	02652-420842	Lavalle 1498
	San Luis	Electrónica Nico SRL	02652-433795/428747	Junín 679
	V. Mercedes	Electrovision	02657-422980	Pringles 379
	V. Mercedes	Cuyo Auto Radio	02657-430599	General Paz 1467
Santa Cruz	Rio Gallegos	Cosmos Video	02966-420456 / 437902	M.Moreno 36
	Rio Gallegos	S. T. Los inmigrantes	02966-436539	Reconquista 180
	Rio Gallegos	Dominguez Electrónica	02966-424684	Entre Rios 566
Santa Fe	Armstrong	Centro Electrónica	03471-467010	Fischer 330
	Cap. Bermudez	Laboratorio de Video	0341-4916332	San Lorenzo 2971
	Carcarañá	Mag Electrónica	0341-4940434	Av. La Plata 1754
	Casilda	Germán Vidaña electrónica	03464-423026 / 425125	San Martín 2420
	Esperanza	Servi T.V.	03496-421293	Saavedra 1501
	Firmat	Agustin Ardiaca	03465-423562	Castelli 1679
	Firmat	Electrónica Zener	03465-420573	Independencia 1630
	Galvez	Ceriotti Electrónica	03404-482156/154637075	España 1027
	Laguna Paiva	Electronica Maipu	0342-4940145	Maipu 2527
	Las Toscas	Electrónica Cussit	03482-492377/15443243	Calle 15 Nro. 446
	Rafaela	TV Francesconi	03492-422292/502292	Bv. Roca 475
	Rafaela	Audiotécnica	03492-423805	J.B.Justo 386
	Reconquista	Electrónica Cargnelutti	03482-429398	Amenabar 1364
	Reconquista	Everest	03482-421523	Habegger 1516
	Rosario	Cyber-Tronic SRL	0341-4824000	Sarmiento 2331
	Rosario	Electrónica Total	0341-4340380	Pte. Perón 6001
	Rosario	Electrotel	0341-421-7700/7222/7447	Italia 1320
	Rosario	Simatic	0341-4260769/4263328	Paraguay 1374
	Rosario	S.I.R.	0341-4473174	Alvear 573
	San Lorenzo	Electrónica Centro	03476-424456	Av. San Martín 1465
	San Lorenzo	Electrónica San Lorenzo	03476-427098	Santiago del Estero 864
	Santa Fé	Electrónica Siglo XXI	0342-4527287	Av.Aristóbulo del Valle 4554
	Santa Fé	Santa Fé Electrónica	0342-4891088	Blas Parera 9282
	Santa Fé	Total Service	0342-4841001	Pte. Julio A. Roca 2870
	Santa Fé	TV Ragal	0342-4890756/4897344	Facundo Zuviría 5968
	Santo Tomé	Electrónica Siglo XXI	0342-4751528/5368-9459	Falucho 2201
	Teodelina	Electrónica Joel	03462-440599	Fermin Viruleg 895
	Venado Tuerto	Aconcagua Electrónica	03462-463587 // 463588	Mitre 680
	Venado Tuerto	Telemar S.H.	03462-424061	H.Irigoyen 1512
	Venado Tuerto	Electrónica Degiovanini	03462-463548	H.Irigoyen 1289
Santiago del Estero	Quimili	Emacomunicaciones	0385-154819089	Belgrano esq. Independencia
	Santiago del Estero	Ing Raúl Barchini	0385-4213872 / 4223755	Rivadavia 833
	Santiago del Estero	Electrovision	0385-4219989	Alvarado 99
Tierra del Fuego	Ushuaia	Los Especialistas	02901-435456	Antartida Argentina 71
Tucuman	Concepción	Electrónica AG	03865-424666	Lamadrid 290
	Concepción	Teletronic	03865-421202	Belgrano 268
	Tucumán	Electrónica Rojas	0381-4306330	San Martín 1138
	Tucumán	J&L Electrónica	0381-4330128 / 4238086	Av. Belgrano 1798
	Tucumán	Electro NOA	0381-4363816	Chiclana 1350

02/2010

MANUAL Noblex MM25DV.qxd 10/2/06 12:32 PM Page 27

GARANTIA LIMITADA

CERTIFICADO DE GARANTIA

NEWSAN S.A. garantiza al comprador original que presente el Certificado de Garantía debidamente firmado y sellado por la Casa Vendedora junto con la factura de compra, el correcto funcionamiento de esta unidad dentro de las siguientes condiciones:

1. NEWSAN S.A. garantiza sus productos por los siguientes períodos, contados a partir de la fecha de la factura de compra: Televisores, Reproductores de DVD, Home theater, Videocaseteras, Minicomponentes, Videoreproductoras. Cámaras digitales, MINI-SYSTEMS, MIDI-SYSTEMS, CENTROS MUSICALES, REPRODUCTOR DE CD, Cambiadores de CD, Carrycompo con CD, Radiograbadores con CD, Camcorders, LCD Proyector, Heladeras, Lavarropas, Lavavajillas, Aire Acondicionado, Microondas, Computadoras, Fax, Telefonos Inalambricos: 12 Meses. Carrycompo sin CD, Radiograbadores sin CD, PERSONAL STEREO, Press Recorders, Radios, Radioreloj, Afeitadoras, aspiradoras, Lamparas del LCD Proyector: 6 Meses.
   Esta garantía comprende nuestra obligación de reparar sin cargo la unidad, en los términos de la Ley 24.240 y su reglamentación, siempre que la falla se produzca dentro de un uso normal doméstico de la misma y que no hayan intervenido factores ajenos que pudieran perjudicar a juicio de NEWSAN S.A. su buen funcionamiento. NEWSAN S.A. no esta obligada en ningún caso al cambio de la unidad completa.
2. Durante la vigencia de la garantía los gastos de traslado, etc. se regirán por la ley 24.240 y la Resolución SCI N° 495/88.
3. NEWSAN S.A. reemplazará o reparará a su opción, sin cargo, los componentes de esta unidad que a su criterio aparezcan como defectuosos.
4. NEWSAN S.A. dará cumplimiento a las solicitudes de reparación en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de entrada en sus talleres. Por tratarse de un bien con componentes importados, de no contar con los repuestos necesarios, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes para la importación de partes.
5. Las condiciones de instalación y operación correctas de esta unidad se encuentran detalladas en el Manual de Uso adjunto.
6. Las únicas personas autorizadas para contraer en nombre de NEWSAN S.A. obligaciones aquí consignadas son los Servicio Técnico Autorizado que se detallan en nómina adjunta.
7. La presente garantía no ampara defectos originados por:
   a) deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario, tales como cortocircuitos, exceso o caídas de tensión, etc.
   b)conexión de esta unidad a redes que no sean de 220 VCA.
   c) inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
   d)instalación y uso no conforme a lo especificado en el Manual de Uso.
   e) daños originados por el transporte en cualquiera de sus formas.
8. Quedan excluidos de la presente garantía: accesorios tales como (plato giratorio, rejillas interiores, antenas telescópicas, cápsulas y púas, cables de interconexión, etc.), cabeza de grabación y/o de reproducción, como así también las fallas producidas por empastamiento por suciedad de dichas cabezas y de los meca-nismos. Defectos ocasionados por productos de limpieza y todo tipo de defecto estético tales como rayaduras, roturas o deterioro de las superficies expuestas. Mano de obra o materiales que sean necesarios para la instalación de esta unidad. Uso o Instalación de Software (Programas) utilizados en nuestros productos informáticos.
9. En el caso que para reparar esta unidad fuera necesario la colocación de andamios, silletas o algún otro elemento, los gastos correrán por cuenta y cargo del usuario.
10. La presente garantía dejará de tener validez cuando:
    a) personas no autorizadas por NEWSAN S.A. hayan revisado o reparado esta unidad, cambiado alguna de sus partes o modificado el diseño original.
    b) se hubieran dañado, alterado o retirado de la unidad las identificaciones que esta posee.
    c) cuando presente enmiendas o falsedad de alguno de sus datos.
11. NEWSAN S.A. no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente se puedan ocasionar a terceros.
12. Los accesorios legítimos que a criterio de NEWSAN S.A., no necesiten de mano de obra especializada para su colocación o reemplazo, deben ser adquiridos en los Servicios Técnicos Autorizados de acuerdo con listas de precios oficiales y disponibilidad de stock.

DATOS DE LA CASA VENDEDORA _____

DOMICILIO: _____ LOCALIDAD: _____

FECHA DE COMPRA: _____ N° DE FACTURA: _____

DATOS DEL CLIENTE: _____

DOMICILIO: _____ LOCALIDAD: _____

TEL.: _____ ACCESORIOS: _____

OBSERVACIONES: _____

S.T.A.: _____ FECHA: _____

DEFECTO: _____ REPARACION REALIZADA: _____

REPUESTOS CONSUMIDOS: _____ PC: _____ FECHA DE ENTREGA AL USUARIO: _____

Conforme del usuario _____ Aclaración: _____

MANUAL Noblex MM25DV.qxd 10/2/06 12:32 PM Page 28

MANUAL Noblex MM25DV.qxd 10/2/06 12:32 PM Page 28

Para ser llenado por la casa vendedora	
Adquirido en: ..... Domicilio: ..... Localidad: ..... Fecha de compra: / / Factura Nº: ..... Nombre del Comprador:	SELLO Y FIRMA DE LA CASA VENDEDORA

Importa, Distribuye y Garantiza
NEW SAN
Una Empresa del Grupo
SANYO Electric Co. Ltd.
Roque Pérez 3650 - C1430FBX Cap. Fed.
Hecho en China
www.noblex.com.ar

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.

NOBLEX